



SESTAVENÍ ČTYŘKOLKY

4FUN

KROK ZA KROKEM




„Four is more“

Blahopřejme Vám k zakoupení čtyřkolého podvozku 4FUN, který Vám umožní vychutnat si létání bez nutnosti startovat z nohou. Čtyři kola navíc znamenají vyšší stabilitu než tomu je u tříkolého podvozku.

Čtyřkolka 4FUN je lehká, přesto pevná a robustní. Toho je dosaženo použitím kvalitních materiálů – ušlechtilé chromolybdenové oceli používané v letectví, duralu, laminátu a uhlíku. Především použité materiály dělají ze čtyřkolky 4FUN originál odlišující ji od levných podomácku vyrobených napodobenin.

Na čtyřkolkách 4FUN létají jak rekreační piloti, tak piloti soutěžní – bezprostředně po vyvinutí prototypu čtyřkolky 4FUN v roce 2012 s ní získal český reprezentant Petr Matoušek titul mistra světa a Karin Stachová vylétala stříbro.

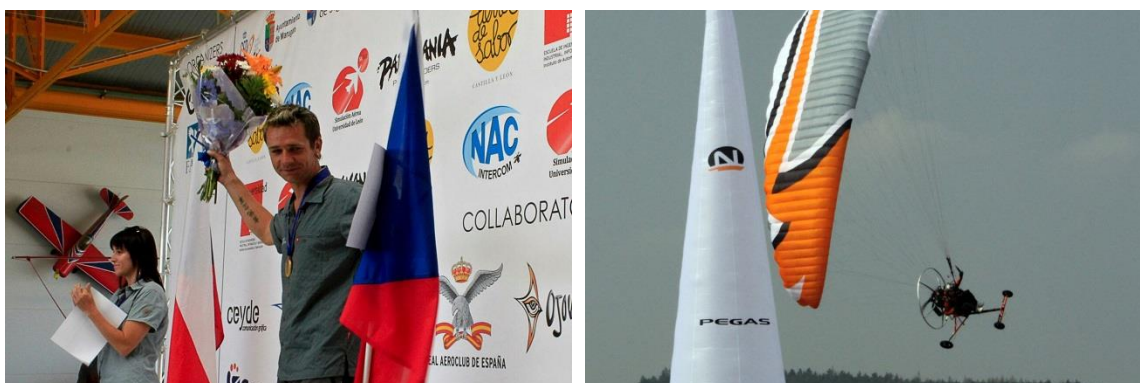

!! Věnujete důkladnou pozornost tomuto návodu a všechny kroky instalace si pečlivě překontrolujte. !!

Přejeme Vám spoustu krásných letových zážitků a jen samé perfektní starty a přistání s podvozkiem **4FUN**.




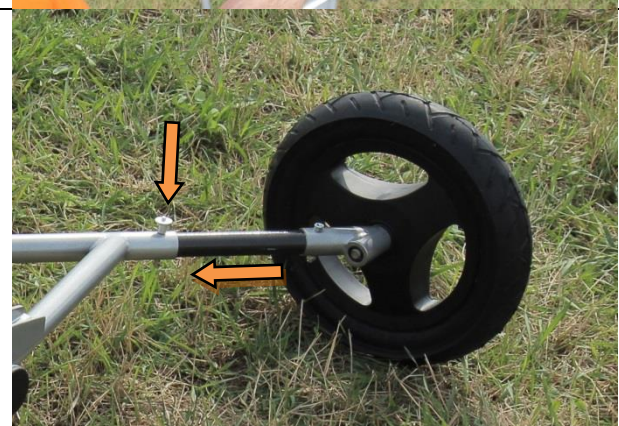
VAŠE NIRVANA





HMOTNOST / ROZMĚRY




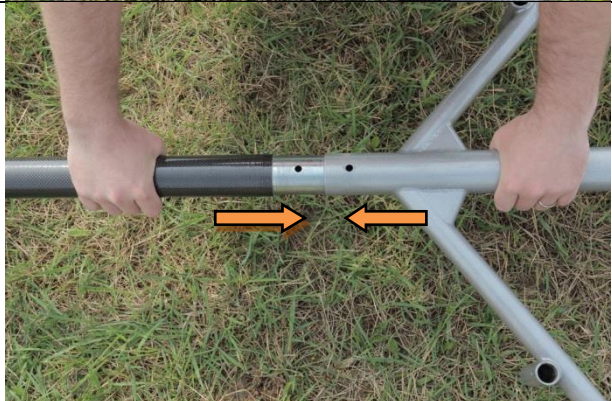
Hmotnost podvozku:	11,7 kg	
Rozměry podvozku:	délka	1545 mm
	šířka hlavního podvozku	1305 mm
	šířka předového podvozku	820 mm
Rozměry balení:	920 mm x 555 mm x 188 mm (délka x šířka x výška)	





Sestavení čtyřkolky 4FUN

	<p>1. Sada obsahuje tyto součásti.</p>
	<p>2. Nejprve sestavte podvozek. Připravte si díly tak, jak je budete později skládat.</p>
	<p>3. Začněte zadními kolečky. Ty připevněte k nápravám pomocí středové závlačky. Ta je opatřena bezpečnostními zarážkami, které se ovládají stisknutím středu závlačky.</p>
	<p>4. Nápravu s kolečkem zasuňte na správné straně do rámu podvozku. Nápravu zajistěte bezpečnostním čepem.</p>





	<p>5. Stejně postupujte u druhého zadního kolečka. Nezapomeňte na bezpečnostní čep náprava / rám.</p>
	<p>6. Nyní můžete smontovat přední část podvozku. Nejprve sesadte nápravu se středovou částí rámu.</p>
	<p>7. Nápravu ke středové části rámu připevněte pomocí bezpečnostní závlačky. Bezpečnostní zarážky uvolníte stiskem středu závlačky.</p>
	<p>8. Nyní opět pomocí bezpečnostní závlačky přimontujte obě přední kolečka.</p>





	<p>9. Přední kolečka jsou přimontována.</p>
	<p>10. Ještě je třeba instalovat pružinu pro zajištění návratu přední nápravy do výchozí polohy.</p>
	<p>11. Pružinu instalujte tak, jako na obrázku. Je třeba použít trochu síly.</p>
	<p>12. Nyní spojte přední a zadní část podvozku.</p>





	<p>13. Spoj přední a zadní části podvozku zajistěte šroubem.</p>
	<p>14. Podvozek je kompletně smontován.</p>







Instalace paramotoru Nirvana Instinct ke čtyřkolce 4FUN





	<p>1. Do skeletu připevněte opěrnou část rámu.</p>
	<p>2. Již nyní můžete připevnit i spodní část ochranného rámu.</p>
	<p>3. Do sedačky nainstalujte rámy pro uchycení k podvozku tak, jak vidíte na obrázku. To proveďte na obou stranách sedačky.</p>
	<p>4. Na obou stranách následně rám přichyťte ke skeletu paramotoru.</p>




	<p>5. Krosnu osazenou rámy vložte do čtyřkolky. Lépe to jde ve dvou lidech.</p>
	<p>6. Krosnu zafixujte v rámu pomocí tří bezpečnostních závlaček. První patří do zadního opětného rámu.</p>
	<p>7. Druhá do levého předního boku.</p>
	<p>8. A třetí do pravého předního boku.</p>

	<p>9. Nyní dokončete ochranný rám paramotoru. Nyní je třeba provést montáž vidliček na šňůry na ochranný rám. Vrchní otvor pro vidličku vyvrtejte 10 cm od spoje oblouků. Spodní si vyměřte podle typu vidličky.</p>
	<p>10. Vrchní otvor je třeba provrtat skrz oba pláště oblouku ochranného rámu.</p>
	<p>11. Spodní otvor vyvrtejte pouze skrz vnější plášť oblouku ochranného rámu.</p>
	<p>12. Spodní část vidličky zasuňte do spodního otvoru, vrchní do vrchního a zajistěte matkou s podložkou.</p>

	<p>13. Pro zpevnění ochranného rámu zejména pro starty při silném větru doporučujeme instalaci fixačního ocelového lanka. Oko lanka přichyťte na trubku sedačka / skelet.</p>
	<p>14. Lanko provlékněte vnitřkem vidličky, vypněte ho a zajistěte sešroubováním svorky.</p>
	<p>15. Takto by mělo vypadat správně nainstalované fixační lanko.</p> <p>Stejně postupujte i na druhé straně.</p>
	<p>16. A takto by měla vypadat finální sestava paramotoru Nirvana Instinct a čtyřkolky 4Fun.</p> <p>PŘED VZLETEM PROVEĎTE JEŠTĚ JEDNOU KOMPLETNÍ PŘEDLETOVOU KONTROLU!</p>

Postup pro složení čtyřkolky 4FUN do přepravního kufru

	<p>1. Do kapes textilní části kufru naskládejte komponenty dle obrázku. Stejně tak sem uložte závlačky a čepy.</p>
	<p>2. Do kufru nejprve vložte přední nápravu.</p>
	<p>3. Dále středovou část rámu čtyřkolky.</p>
	<p>4. Pokračujte zadními kolečky.</p>

	<p>5. Následují přední kolečka.</p>
	<p>6. A nakonec do kufru uložte rám čtyřkolky.</p>
	<p>7. Čtyřkolka je úhledně sbalena v přepravním kufru.</p>

