


## Intake Heating Tube – Instalation

### Hadice ohřevu sání – Instalace


1. **Unscrew the „Screw 010904“ and „Screw 010906“ and remove the „Side bonnet 010903“ from the paramotor**

Odšroubujte „Šroub bočního krytu horní 010904“ a „Šroub bočního krytu spodní 010906“ a sejměte „Boční kryt 010903“ z paramotoru

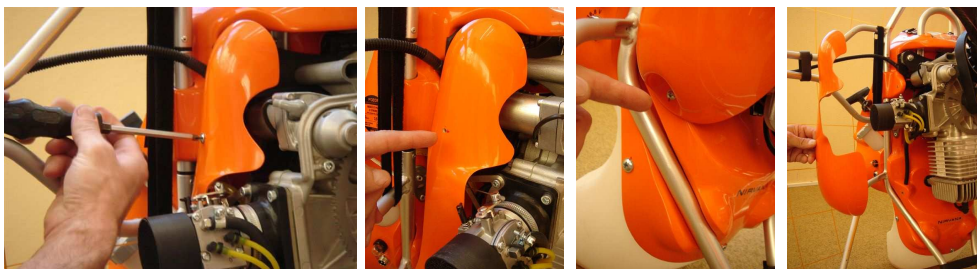


2. **Put the „Intake Heating Tube“ on the side of the „Cylinder 020207“ from behind to forward.**

Nasuňte „Hadici ohřevu sání“ sponou směrem zezadu dopředu na boční stranu „Válce 020207“.

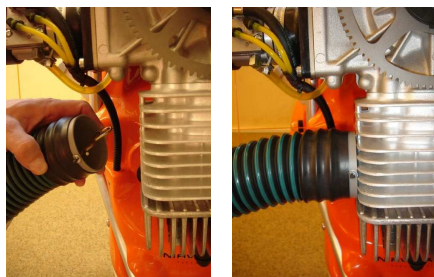


3. **Fix the Clamp enclosed on the other end of the Hose and put it all on the „Air filter 010357“. Do not turn round the hose during the assembling, put on only by pressure. Tight the Clamp by adequate strength.**

Na druhý konec „Hadice ohřevu sání“ nasadíte stahovací sponu a hadici nasuňte na „Vzduchový filtr 010357“. Při nasazování hadici neotáčejte, nasazovat pouze tlakem. Utáhněte přiloženou stahovací sponu přiměřenou silou.

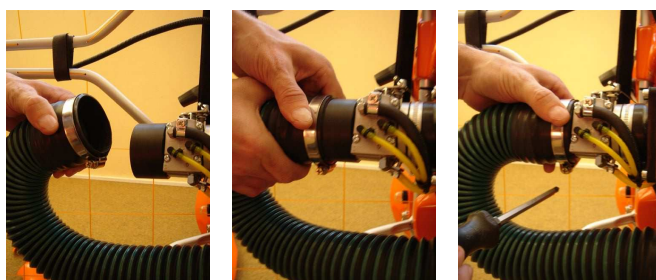

4. **Fix the „Side bonnet 010903“ on the paramotor and tight two screws 010904 and 010906 back to red marks.**

Nasadte zpět „Boční kryt 010903“ a přitáhněte oba šrouby 010904 a 010906 zpět na červené značky.

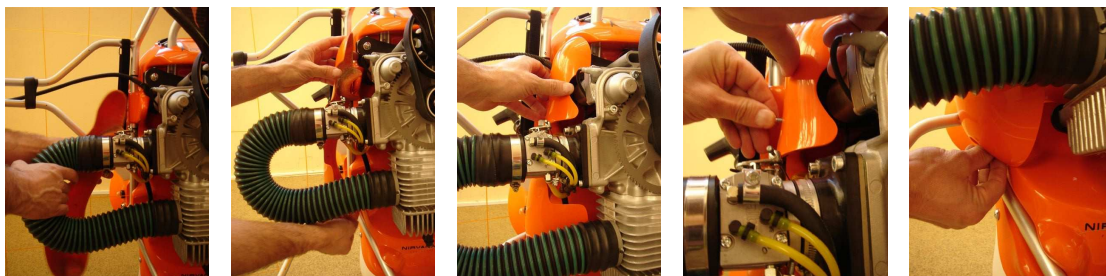

**Your paramotor is ready to fly in freezing weather.**

Váš paramotor je připraven k provozu v mrazivém počasí.

